

PTT Vox 2100 vk

Gebruiksaanwijzing

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Naar eigen keus kunt u tijdens uw gesprek de luidspreker weer inschakelen door de luidsprekertoets in te drukken. Waarschuwing: Als de hoorn op de haak ligt en de luidsprekertoets staat ten onrechte ingedrukt, is het toestel intern niet meer bereikbaar. Een binnenkomend gesprek wordt op dat toestel via de luidspreker weergegeven.

Notitiefunctie

De faciliteit Notitiefunctie biedt de mogelijkheid om tijdens een gesprek (zowel intern als extern) een nummer op te slaan en dat later te gebruiken.

Procedure:

Tijdens het gesprek wordt de N-toets ingedrukt gevolgd door de nul en de H toets. Vervolgens het nummer kiezen en op de eventuele plaats van een kiestoon de H-toets indrukken. Aan het eind van het nummer wordt de N-toets opnieuw ingedrukt, waardoor de notitieopdracht wordt afgesloten. Na verbreken (met hoorn of E toets) kan het nummer worden gekozen met de H toets. Als van deze faciliteit gebruik gemaakt wordt, wordt het laatste door u gekozen externe nummer overschreven.

PTT Vox 2100 vk

Gebruiksaanwijzing



TEL 1269-4-89


ptt telecom
.....

Intern telefoneren.


Zelf opbellen: hoorn opnemen, toestelnummer kiezen.

Oproep beantwoorden: hoorn opnemen.

Gesprek afbreken: hoorn opleggen, of toets E indrukken.

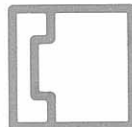

Toestel vrij voor inkomende
en uitgaande gesprekken.

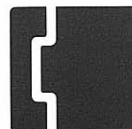

Toestel bezet voor inkomende
en uitgaande gesprekken.



Toestel bezet voor inkomend verkeer;
vrij voor uitgaande gesprekken.

Arcering = aanvangstoestel

Extern telefoneren.

Zelf opbellen: hoorn opnemen, 'vrije' netlijntoets indrukken, abonneenummer kiezen.

Oproep beantwoorden: hoorn opnemen, netlijntoets indrukken waarvan lampje snel knippert.


Oproep beantwoorden: tijdens ander gesprek:

- (1) gesprek beëindigen, toets E indrukken, netlijntoets indrukken waarvan lampje snel knippert.
- (2) eerste gesprekspartner vragen te wachten, netlijntoets indrukken waarvan lampje snel knippert.
Eerste gesprek komt in de wachtstand.



Verbinding uit wachtstand halen.

Druk netlijntoets in waarvan lampje langzaam knippert (extern) of druk toets I in en kies het bewuste toestelnummer (intern).

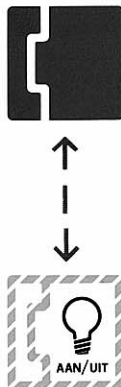

Doorverbinden met aankondiging.

Druk toets 1 in, kies toestelnummer, vraag netlijn toets in te drukken waarvan lampje langzaam knippert.

Bij bezet: nogmaals toestelnummer indrukken. Bij gekozen toestel gaat betreffende netlijn lampje knipperen. Gekozen toestel krijgt maantoon.




AANKONDIGING



Direct doorverbinden.

Druk toets 1 in, kies toestelnummer, na horen van de vrijtoon hoorn opleggen.

Bij bezet: nogmaals toestelnummer indrukken. Bij gekozen toestel gaat betreffende netlijn lampje knipperen. Gekozen toestel krijgt maantoon. Hoorn neerleggen.

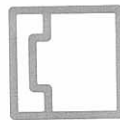


BELTOON



Conferentie intern.

Kies eerste toestel, wacht op beantwoording. Bij elk volgend toestel: druk toets I in, kies toestel, wacht op beantwoording, druk toets C in.

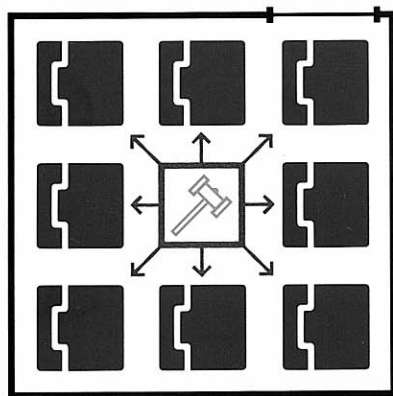


Conferentie extern.

Maak een verbinding, druk toets I in, kies netlijn of toestel, wacht op beantwoording, druk toets C in (max. één externe en twee interne conferentiepartners).

Bij bezet: druk toets E in en probeer opnieuw.

Verbreken: leg hoorn op de haak of druk toets E in.

Netlijn afschakelen: druk toets I in, druk de bewuste netlijntoets in, druk toets E in.

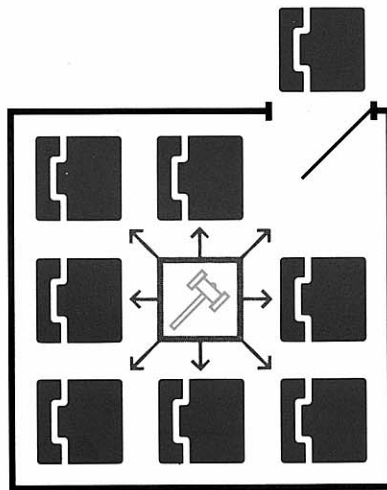


Ruggespraak.

Druk toets I in, kies toestel of kies vrije netlijn, voer de ruggespraak, druk dan toets E weer in en kies het toestel of de netlijn van de oorspronkelijke gesprekspartner.

Bij bezet: druk toets E plus toestelnummer of netlijntoets in om terug te gaan naar oorspronkelijke gesprekspartner.


Wisselgesprek: als de ruggespraakpartner niet oplegt, kunt u met toets I plus toestelnummer of netlijntoets tussen de partners heen en weer schakelen.

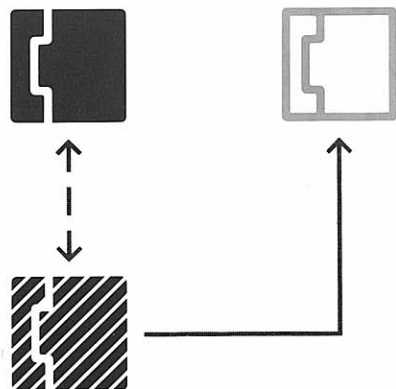

Niet storen.

Uitschakelen van de zoemer: druk de niet-storentoets in. Door de hoorn van de haak te nemen wordt de zoemer weer ingeschakeld.

De geluidsstrekte van de zoemer kan geregeld worden met de 3 standenschakelaar aan de achterkant van het toestel.

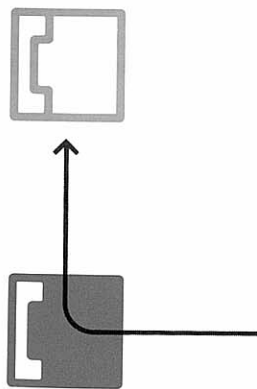

Oproep elders oppakken.


Op een onbemand toestel klinkt een intern oproepsignaal.

Neem de hoorn van uw toestel.

U hoort kiestoon.

Kies * plus het nummer van het onbemande toestel en meldt u.

De verbinding is naar uw toestel verlegd.

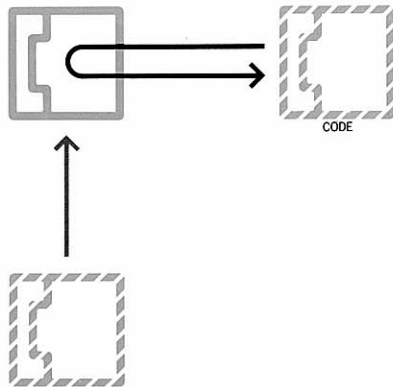

Verkort kiezen.

Verkort kiezen is d.m.v. één aparte toets een volledig extern nummer kiezen. Alleen de Vox 2100 toestellen die gerechtigd zijn extern te kiezen kunnen van deze faciliteit gebruikmaken.

Er kunnen max. 40 externe nummers per toestel verkort worden gekozen.

Op het klepje kan u de eerste 20 externe nummers vermelden die verkort gekozen kunnen worden.

Als u het schuifje tussen de N en H-toets naar u toeschuift draait het klepje omhoog. Elke VK toets heeft dus 2 bestemmingen (1-21, 2-22, 3-23 enz tot en met 20-40).

U neemt de hoorn van de haak en u drukt de betreffende VK toets in.

Bij de VK nummers 21 t/m 40 moet het klepje omhoog staan.

Het is ook mogelijk een veel te kiezen netnummer in de verkort kieslijst te zetten, waarna men met nakiezen het abonneenummer kan intoetsen.

Als u hier gebruik van maakt, neemt u de hoorn van de haak, drukt de betreffende VK toets in, wacht op interlokale kiestoon en kan dan met de cijfertoetsen verder kiezen.

Het programmeren doet u op de volgende wijze.

U drukt de programmeerschakelaar dit is de terugverende toets op de achterkant van het toestel (en houdt deze gedurende de programmering omgeschakeld) dan toetst u de nul in gevolgd door de H toets, daarna:

- zonder onderbreking het externe nummer dat verkort gekozen moet worden of
- het externe nummer maar op de plaats(en) van de kiestoon drukt u toets H in.

Of u punt a of b kunt toepassen hangt van de centrale af. Een PTT-medewerker zal u het punt vertellen dat bij u van toepassing is.

Hierna drukt u de betreffende VK toets waaronder u dat nummer wilt opbergen.

Wanneer u nu de programmeertoets los laat is het betreffende nummer onder die toets geprogrammeerd. Heeft u tijdens het invoeren een fout of onvolledig nummer ingetoetst dan moet u de programmeertoets loslaten en de procedure herhalen.

Moet er een nummer uit de VK lijst gewist worden, dan drukt u de programmeerschakelaar om (vasthouden) gevolgd door het even drukken van de betreffende VK toets, daarna laat u de programmeerschakelaar los.

Laatste externe nummerherhaling.

Deze faciliteit houdt in dat Vox 2100 toestellen het laatste door u gekozen externe nummer door de installatie kunnen laten herhalen. U neemt de hoorn van de haak en drukt daarna toets H in.

Automatisch wordt nu het laatste externe nummer dat u gekozen heeft door de installatie gekozen.

Een extern nummer dat u via VK toetsen heeft gekozen wordt niet in het geheugen opgeslagen en derhalve niet op deze wijze herhaald.

Meeluisterluidspreker.

Nadat u de hoorn van de haak heeft genomen kunt u de luidspreker inschakelen door het indrukken van de luidsprekertoets.

U schakelt de luidspreker uit door opnieuw de luidsprekertoets in te drukken of de hoorn op de haak te leggen. Het volume is te regelen met de twee toetsen.

Kiezen met de hoorn op de haak.

U kunt een intern of extern nummer kiezen zonder de hoorn van de haak te nemen.

Intern nummer kiezen.

U laat de hoorn op de haak liggen. U drukt de luidsprekertoets in.

De luidspreker gaat aan.

U kiest het gewenste toestelnummer.

U kan ook na het drukken van de luidsprekertoets een VK toets indrukken.

Zodra de opgeroepene zich meldt neemt u de hoorn van de haak.

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld.

Naar eigen keus kunt u tijdens uw gesprek de luidspreker weer inschakelen door de luidsprekertoets in te drukken.

Extern nummer kiezen.

U laat de hoorn op de haak liggen. U drukt de luidsprekertoets in en daarna een vrije netlijn toets.

De netlijnindicatie gaat aan. Na het horen van de kiestoon uit de luidspreker kiest u het gewenste externe nummer.

Zodra de opgeroepene zich meldt neemt u de hoorn van de haak.